MANUAL DE MANUAL DE INSTALACIÓN



TP-P-605

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100 Springfield, MO 65804

Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Guía de aplicaciones del termostato

Descripción	
Calefacción de gas o aceite	Sí
Horno eléctrico	Sí
Bomba de calor (sin calor auxiliar o de emergencia)	Sí
Bomba de calor (con calor auxiliar o de emergencia)	No
Sistemas de múltiples etapas	No
Sistemas solamente de calefacción	Sí
Solo sistemas de calor. Hornos de pared o piso	Sí
Sistemas solamente de enfriar	Sí
Millivoltio	Sí

Índice Página Consejos para la instalación 2 Guía rápida del termostato 3 Instalación de la base 4 5 Cableado 6 Diagramas de cableado 7 Configuración del técnico Menú de configuración del técnico 8 9 Montaje e instalación de la batería Programación del termostato 10 Programación del termostato (cont.) 11 **Especificaciones** 12

Patentes y Marcas comerciales en trámite. Copyright © 2013. Todos los derechos reservados.

Tipo de alimentación

Alimentación con batería Cableado físico (cable común) Cableado físico (cable común) con batería de respaldo

Este producto deberá ser instalado por un técnico capacitado y experimentado.

Lea cuidadosamente estas instrucciones. Si no sigue estas instrucciones podría dañar este producto o provocar una situación peligrosa.

> Manuals available in English, Spanish and French online at www. pro1technologies.com


Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www. pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

MANUAL DE CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Ubicaciones en la pared

El termostato debe ser instalado a aproximadamente 1.20 a 1.50 metros (4 a 5 pies) de altura. Seleccione un área con temperatura media y una buena circulación de aire.

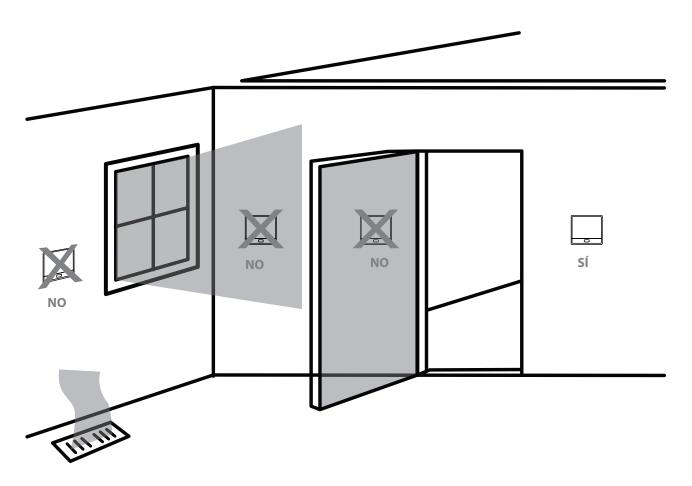

No instale el termostato en los siguientes lugares:


- · Cercanos a ductos de aire caliente o frío
- Con luz solar directa
- · Con un muro exterior detrás del termostato
- En áreas que no requieran acondicionamiento
- En donde haya puntos muertos o corrientes de aire (en las esquinas o detrás de las puertas)
- Donde pudiera haber chimeneas o tuberías ocultas.
- En donde haya aparatos que puedan irradiar calor


Consejo de instalación

Elija un lugar para la instalación que sea fácil de acceder para el usuario. La temperatura de la ubicación debe ser representativa de la edificación.

GUÍA RÁPIDA DEL TERMOSTATO

Conociendo a tu termostato

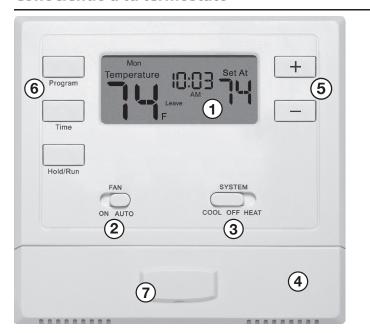

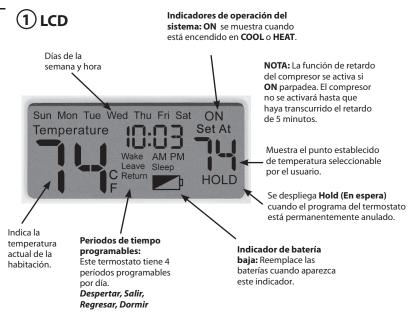


- 2 Interruptor del ventilador
- (3) Interruptor del sistema
- 4 Cubierta de pila fácil de cambiar
- **5** Botones de punto establecido
- 6 Botones de usuario
- Placa universal con la marca del distribuidor

Importante:



El indicador de la carga de pila baja se muestra cuando la carga de la pila AA esté baja. Si el usuario falla de reemplazar la pila dentro de 21 días, la pantalla del termostato solo demostrará el indicador de carga de pila baja como advertencia final antes que el termostato sea inoperable.

Quite la etiqueta de privado.

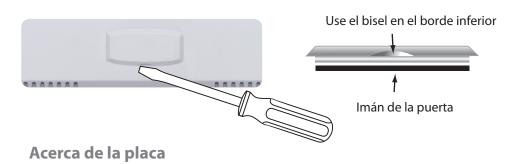

Deslice con cuidado un destornillador en el borde inferior de la placa. Gire suavemente el destornillador en sentido contrario a las manecillas del reloj. La placa está sostenida por un imán en la cavidad de la cubierta de la batería. La placa debe hacer salir con facilidad. **No la fuerce**

Todos nuestros termostatos utilizan la misma placa magnética universal. Visite nuestro sitio web para conocer más acerca de nuestros programas de marca de distribuidor.

INSTALACIÓN DE LA SUB-BASE



Precaución: Peligro eléctrico


Si no se desconecta la alimentación antes de instalar este producto puede causar una descarga eléctrica o daños al equipo.



Aviso sobre el mercurio:

Ninguno de nuestros productos contiene mercurio. Sin embargo, si el producto que va a reemplazar contiene mercurio, deséchelo debidamente. La agencia local de manejo de desechos puede darle instrucciones para reciclar y desecharlos debidamente.

Para montarlo verticalmente, ponga un tornillo arriba y otro abajo.

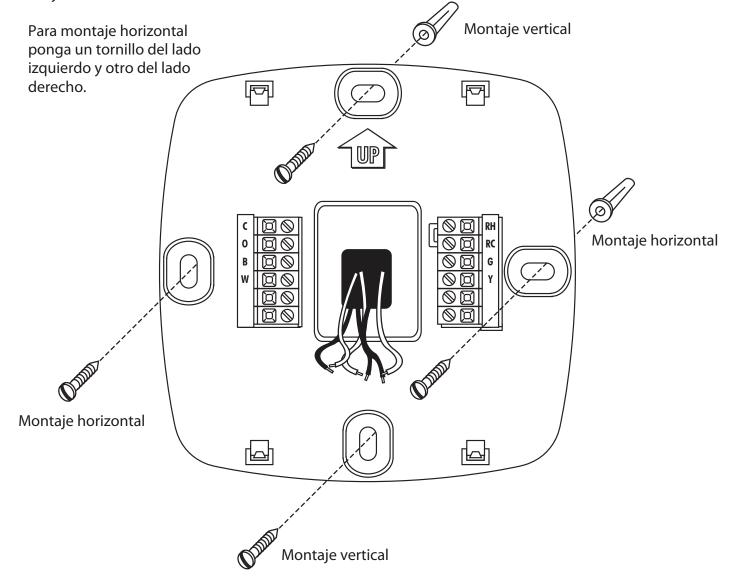

MANUAL DE INSTALACABLEADO



Precaución: Peligro eléctrico

Si no se desconecta la alimentación antes de instalar este producto puede causar una descarga eléctrica o daños al equipo.



Advertencia:

Todos los componentes del sistema de control y la instalación del termostato deben ajustarse a los circuitos Clase II del Código NEC.

Cableado

- 1. Si va a reemplazar un termostato, anote las conexiones de las terminales en el termostato que está reemplazando. En algunos casos, las conexiones de los cables no están codificadas por color. Por ejemplo, el cable verde podría no ir conectado a la terminal **G**.
- 2. Afloje los tornillos del bloque de terminales. Inserte los cables, después vuelva a apretar los tornillos de bloque de terminales.
- 3. Coloque aislamiento no inflamable en la abertura de la pared para evitar corrientes de aire.

Designaciones de las terminales:

- W Relevador de la calefacción
- Y Relevador del compresor
- **G** Relevador del ventilador
- Válvula de relevo de la bomba de calor energizada durante la refrigeración
- RC Alimentación del transformador para la refrigeración

- RH Alimentación del transformador para la calefacción
- **B** Válvula de relevo de la bomba de calor energizada durante la calefacción
- C Cable común del transformador del sistema

Consejos de cableado

Terminales RH y RC

Para sistemas con un sólo transformador, deje el cable de puente en su lugar entre RH y RC. Para sistemas de dos transformadores retire el cable de puente.

Sistemas de bomba de calor

Cuando cablee una bomba de calor, utilice un trozo de cable (no suministrado) para conectar las terminales W e Y.

Terminal C

La terminal de **C** (cable común) no debe ser conectada cuando el termostato está alimentado por baterías.


Especificaciones del cable

Utilice cable para termostato calibre 18 -22 blindado o sin blindar.


MANUAL DE IDIAGRAMAS DE CABLEADO

- ▲ Fuente de alimentación
- Puente instalado de fábrica. Quítelo sólo cuando instale sistemas de 2 transformadores
- 🔬 Utilice las terminales O o B para la válvula de relevo
- Use un trozo de cable (no suministrado) para conectar las terminales W e Y.
- Coloque el interruptor de funcionamiento del ventilador en eléctrico
- Conexión común opcional de 24 VCA cuando el termostato está cableado en modo de batería de respaldo


Sistema típico 1H/1C: 1 transformador

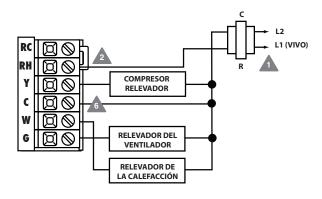


Sistema típico de bomba de calor 1H/1C:

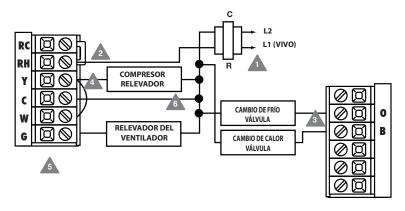


Sistema típico sólo de calefacción con ventilador

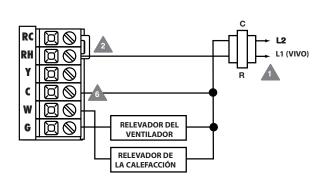


Sistema típico 1H/1C: 2 transformador

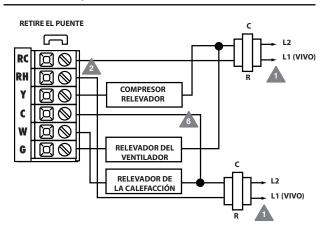

Sistema típico sólo de calefacción

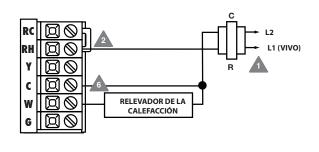

Sistema típico sólo de aire acondicionado

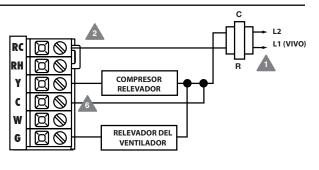

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL TÉCNICO



Configurar Gas o Electricidad

GAS: Para los sistemas que controlan el ventilador con una llamada para calefacción, coloque la clavija del puente en la posición **GAS**.

Electricidad: El puente de funcionamiento del termostato se debe poner en la posición **ELEC.** Esta configuración permite que el termostato opere el ventilador cuando el relevador del ventilador está conectado a la terminal **G**.

Pantalla de grados Fahrenheit/Centígrados

Seleccione **F** o **C** con la clavija de puente en la parte posterior del termostato. **F** es para Fahrenheit y **C** es para Celsius.

Hora para 12 o 24 horas

Se puede seleccionar 12 o 24 horas (hora militar) con la clavija de puente.

Seleccione **F** o **C** con la clavija de puente

Ajuste la clavija del puente de funcionamiento del ventilador

Botón de restablecimiento

Clavija de puente para 12 o 24 horas



Se debe presionar el botón **RESET** (**RESTABLECER**) después de cambiar la configuración de cualquier interruptor o clavija de puente. Las baterías deben estar instaladas para esta operación.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL TÉCNICO

Menú de configuración del técnico

Este termostato tiene un menú de configuración para el técnico que facilita la configuración al instalador. Para configurar el termostato para su aplicación en particular:

- 1 Mueva el interruptor **SYSTEM** a **OFF** (apagado).
- Mantenga presionados los botones + o
 juntos durante 3 segundos. Este retardo de 3 segundos está diseñado para que los propietarios no tengan acceso accidentalmente a la configuración del instalador.
- 3 Configure las opciones de instalación que desee utilizando la tabla que se muestra a continuación.

Utilice las teclas + o - para cambiar la configuración y las teclas de Programa para pasar de una opción a otra. **Nota:** Sólo presione la tecla Hold/Run cuando quiera salir de las opciones de configuración del técnico.

Característica	Aviso para cambiar el filtro	Calibración de la temperatura de la habitación	Tiempo de encendido mínimo del compresor	Retardo del ciclo corto del compresor	Variación del aire acondicionado	Variación de la calefacción
Descripción de funciones	Esta función hará que parpadee FILT en la pantalla después de transcurrido el tiempo de funcionamiento para recordar al usuario que debe cambiar el filtro. La opción OFF desactivará esta función.	Esta función permite al instalador cambiar la calibración de la pantalla de temperatura de la habitación. Si el termostato marca 70° (20°C) y le gustaría que marcara 72° (22°C) seleccione +2.	Esta función permite al instalador que seleccione el tiempo mínimo de funcionamiento del compresor. Por ejemplo, un ajuste de 4 obligará a que el compresor funcione durante al menos 4 minutos cada vez que el compresor se activa, independientemente de la temperatura de la habitación.	El retardo del ciclo corto del compresor protege al compresor de "ciclos cortos". El retardo del ciclo corto del compresor no permitirá que el compresor se encienda durante 5 minutos después de que se apagó por última vez	El ajuste de la variación, a menudo llamada "cycle rate" (velocidad del ciclo), "differential" (velocidad diferencial) o "anticipación) es ajustable. Un valor más bajo de variación causará ciclos más frecuentes y un ajuste más alto de variación causará un menor número de ciclos.	El ajuste de la variación, a menudo llamada "cycle rate" (velocidad del ciclo), "differential" (velocidad diferencial) o "anticipación) es ajustable. Un valor más bajo de variación causará ciclos más frecuentes y un ajuste más alto de variación causará un menor número de ciclos.
La pantalla mostrará	F OFF SE	CRL O	RA OFF ON	CO OF	df 00 05	dF HE DY
Opciones de ajuste	Usted puede ajustar el aviso de cambio de filtro de OFF a 2000 horas de tiempo de ejecución en incrementos de 50 horas.	Puede ajustar la pantalla de la temperatura ambiente para que marque -4°F a +4°F por encima o por debajo de la lectura calibrada de fábrica.	Puede seleccionar el tiempo mínimo de funcionamiento del compresor de "off", "3", "4" o "5" minutos. Si selecciona 3, 4, o 5, el compresor funcionará por lo menos durante el tiempo seleccionado antes de apagarse.	Si selecciona ON, no permitirá que se active el compresor durante 5 minutos después de la última vez que se activó. Seleccione OFF para eliminar este retraso.	La configuración de variación del aire acondicionado es ajustable de ±0.4°F a ±2°F. Por ejemplo: Un ajuste de variación de 0.5°F encenderá el aire acondicionado a aproximadamente 0.5°F por encima del punto establecido y lo apagará a aproximadamente 0.5°F por debajo del punto establecido.	La configuración de variación de la calefacción es ajustable de ±0.4°F a ±-2°F. Por ejemplo: Un ajuste de variación de 0.5° enciende la calefacción a aproximadamente 0.5°F por debajo del punto establecido y la apaga a aproximadamente 0.5°F por encima del punto establecido.
Configuración predeterminada de fábrica	Apagado	0 °F	Apagado	Encendido	0.5 °F	0.4 °F

Consejo para el ajuste de la variación

La variación de la temperatura, llamada a veces velocidad diferencial o velocidad del ciclo, se puede personalizar para esta aplicación individual. Para la mayoría de las aplicaciones elija un ajuste de variación tan amplia como le sea posible sin que los ocupantes se sientan incómodos.

MONTAJE DEL TERMOSTATO Y COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS


Montaje del termostato

Alinee las 4 lengüetas de la base con las ranuras correspondientes en la parte posterior del termostato, luego empuje suavemente hasta que el termostato quede en su sitio.



Instalación de la batería

La instalación de la batería es opcional si el termostato está conectado directamente (terminales **R** y **C** conectadas).

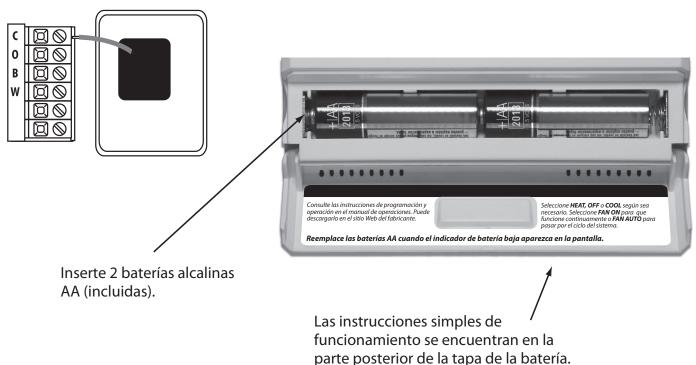

PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO

|--|

Siga los pasos a continuación para ajustar el día de la semana y la hora actual:

- 1. Presione **TIME**
- 2. El día de la semana empezará a parpadear. Utilice las teclas + o para seleccionar el día actual de la semana.
- 3. Presione TIME
- 4. La hora actual estará parpadeando. Utilice las teclas + o para seleccionar el la hora actual. Cuando utilice el modo de 12 horas, asegúrese de que esté seleccionado el modo correcto a.m. o p.m.
- PresioneTIME
- 6. Los minutos actuales estarán ahora parpadeando. Utilice las teclas + o para seleccionar los minutos actuales.
- **7.** Presione **HOLD/RUN** al terminar

Programación

Todos nuestros termostatos programables son enviados con un pre-programa de ahorro de energía. Usted puede modificar este programa por defecto, siguiendo los pasos a continuación.

El termostato puede ser programado para tener todos los días de la semana iguales, un programa separado para el sábado, y un programa separado para el domingo. Hay cuatro períodos de tiempo para cada programa (**WAKE** (DESPERTAR), **LEAVE** (AUSENTARSE), **RETURN** (REGRESAR), **SLEEP** (DORMIR)).

Programa predeterminado de fábrica				
Día de la semana	Eventos			Temperatura del punto establecido (frío)
Día de la semana	Despertar A	6 a.m.	21°C (70°F)	24°C (75°F)
	Ausentarse (if)	8 a.m.	17°C (62°F)	28°C (83°F)
	Regresar in	6 p.m.	21°C (70°F)	24°C (75°F)
	Dormir 1	10 p.m.	17°C (62°F)	26°C (78°F)
Sábado	Despertar 🖈	8 a.m.	21°C (70°F)	24°C (75°F)
	Ausentarse 👬	10 a.m.	17°C (62°F)	28°C (83°F)
	Regresar i	6 p.m.	21°C (70°F)	24°C (75°F)
	Dormir 1	11 p.m.	17°C (62°F)	26°C (78°F)
Domingo	Despertar 🛣	8 a.m.	21°C (70°F)	24°C (75°F)
	Ausentarse 👬	10 a.m.	17°C (62°F)	28°C (83°F)
	Regresar in	6 p.m.	21°C (70°F)	24°C (75°F)
	Dormir	11 p.m.	17°C (62°F)	26°C (78°F)

PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO

Puede utilizar la siguiente tabla para planificar su horario personalizado del programa.

Tabla de programación				
Día de la semana	Eventos	Hora	Temperatura del punto establecido (calor)	Temperatura del punto establecido (frío)
D/. J. J.	Despertar			
Día de la semana	Ausentarse (
	Regresar in			
	Dormir 🕌			
Sábado	Despertar			
	Ausentarse (
	Regresar in			
	Dormir 🕌			
Domingo	Despertar			
	Ausentarse (
	Regresar in			
	Dormir 🕌			

Fije el horario del programa

Para personalizar el horario del programa, siga estos pasos:

Día de la semana:

- Seleccione HEAT o COOL con el interruptor del sistema.
 Nota: Debe programar el calor y frío cada uno por separado.
- 2. Presione PROGRAM
- 3. Se despliega lunes a viernes y aparecer el icono **WAKE** Ahora está programando el periodo para**DESPERTAR** los días de entre semana.
- **4.** La hora parpadea. Utilice las teclas + o para seleccionar el período de tiempo de **WAKE** para el día de la semana.
- 5. Presione PROGRAM
- 5. El punto establecido de temperatura estará parpadeando. Utilice las teclas + o para seleccionar el punto establecido el período de tiempo para despertar para la semana.
- 7. Presione PROGRAM
- 8. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **LEAVE** para la semana, para el período de tiempo de **RETURN** para la semana y para el período de tiempo de **SLEEP** para la semana,

Sábado:

8. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de WAKE (DESPERTAR) del sábado, para el período de tiempo de LEAVE (AUSENTARSE) del sábado, para el período de tiempo de RETURN (REGRESAR) del sábado y para el período de tiempo de SLEEP (DORMIR) del sábado.

Domingo:

9. Repita los pasos 4 a 6 para el período de tiempo de WAKE del domingo, para el período de tiempo de LEAVE del domingo, para el período de tiempo de RETURN del domingo y para el período de tiempo de SLEEP del domingo.

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN DE CONTACTO

Especificaciones

Rango de visualización de temperatura	5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Rango de control de temperatura	7°C a 32°C (44°F a 90°F)
Capacidad de carga	1 amperio por terminal, 1.5 amperios máximo todas las
	terminales combinadas
Precisión de visualización	± 1°F
Variación (velocidad de ciclo o velocidad diferencial).	Calefacción ajustable de 0.2°F a 2.0°F
	Aire acondicionado ajustable de 0.2°F a 2.0°F
Fuente de alimentación	18 a 30 VCA, NEC Clase II, 50/60 Hz para cableado físico
	(cable común)
	Alimentación por baterías con 2 baterías alcalinas AA
Temperatura ambiente de funcionamiento	0° a +41°C (32°F a +105°F)
Humedad de funcionamiento	90% máximo de no condensación
Dimensiones del termostato	14.5 cm (4.7") de Ancho x 11.2 cm (4.4") de Altura x 2.8 cm
	(1.1") de Fondo